

88509



Mando RGB+RGBW

4 zonas

RGB+RGBW remote 4 zones / Télécommande RGB+RGBW 4 zones /
Telecomando RGB+RGBW 4 zone (pulsante)



Detalles técnicos. *Technical details*


Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo / Tensione di esercizio	RF (2.4GHz)
Tensión de trabajo / Controls working voltage / Tension de fonctionnement / Tensione di funzionamento	3VDC/CR2032
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L107 x W58.5 x H9 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C

Instrucciones de instalación.


Se ofrecen dos opciones para elegir: fije el soporte trasero a la pared con dos tornillos o adhiera el soporte trasero a la pared con pegamento.

Two options are offered for selection, please fix the back holder on the wall with two screws, or adhere the back holder to the wall with paster.

1. Back holder without magnet

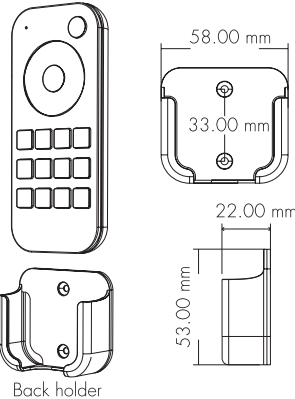

2. Back holder with magnet
(The remote with built-in magnet)

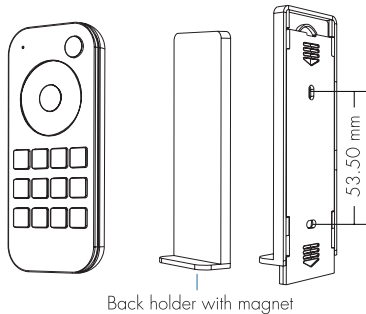

88509

Instrucciones de instalación.

Características:

- Se aplica a controladores LED RGB o RGBW.
- Rueda táctil ultrasensible para el ajuste del color.
- Función de atenuación independiente de cada canal R, G, B, W. para lograr millones de colores.
- Cada mando a distancia puede emparejarse con uno o más receptores.
- Alimentación con 2 pilas AAA.
- Funcionamiento con indicador LED luminoso

Emparejar el mando a distancia (dos formas de emparejamiento)

El usuario final puede elegir la forma de emparejamiento/eliminación más adecuada. Se ofrecen dos opciones para seleccionar:

Utilizar la tecla Match del controlador:

Emparejar:

Pulse brevemente la tecla Match, pulse inmediatamente la tecla de encendido/apagado (mando a distancia de una sola zona) o la tecla de zona (mando a distancia de varias zonas) del mando a distancia.

El indicador LED parpadeará rápidamente varias veces para indicar que la sincronización se ha realizado correctamente.

Eliminar:

Mantenga pulsada la tecla de sincronización durante 5 segundos para eliminar todas las sincronizaciones.

El indicador LED parpadeará rápidamente varias veces para indicar que todos los mandos a distancia sincronizados se han eliminado.

Utilizar el reinicio de alimentación:

Sincronizar:

Apague la alimentación y, a continuación, vuelva a encenderla. Repita la operación.

Pulse inmediatamente la tecla de encendido/apagado (mando a distancia de una sola zona) o la tecla de zona (mando a distancia multizona) 3 veces en el mando a distancia.

La luz parpadeará 3 veces para indicar que la sincronización se ha realizado correctamente.

Eliminar:


Apague el dispositivo, vuelva a encenderlo y repita el proceso.

Pulse rápidamente la tecla de encendido/apagado (mando a distancia de una sola zona) o la tecla de zona (mando a distancia multizona) 5 veces en el mando a distancia.

La luz parpadeará 5 veces para indicar que se han eliminado todos los mandos a distancia sincronizados.

Información de seguridad

1. Lea atentamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.
2. Al instalar la batería, preste atención a la polaridad positiva y negativa de la batería.
Si no va a utilizar el mando a distancia durante un periodo prolongado, retire la batería.
Cuando la distancia del mando a distancia sea menor y no responda, sustituya la batería.
3. Si el receptor no responde, vuelva a emparejar el mando a distancia.
4. Manipule el mando a distancia con cuidado, tenga cuidado de no dejarlo caer.
5. Úselo únicamente en interiores y en lugares secos.

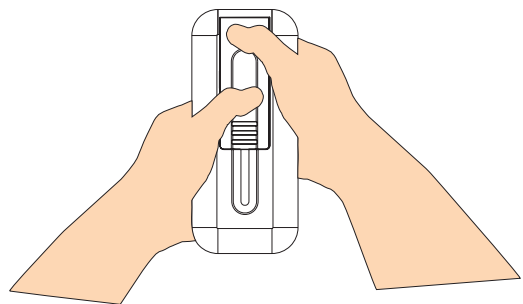


Al sustituir las pilas, utilice ambas manos para retirar la tapa trasera del mando a distancia.

88509

Función clave

Mando a distancia RGB/RGBW de 4 zonas

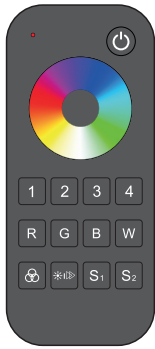

Pulsación corta: enciende/apaga todas las luces de la zona.

Toque para cambiar el color RGB estático actual de la zona.

Pulse brevemente para seleccionar y encender la luz de la zona, pulse prolongadamente durante 2 segundos para apagar la luz de la zona.
Pulse rápidamente varias teclas de zona para seleccionar varias zonas de forma sincronizada.

Pulse brevemente para obtener directamente el color rojo, verde o azul.
Pulse prolongadamente entre 1 y 6 segundos para ajustar el brillo de R/G/B de forma continua y conseguir millones de colores.

Para la luz RGB, pulse brevemente para encender/apagar el blanco (mezcla RGB), pulse prolongadamente entre 1 y 6 segundos para ajustar la saturación de forma continua, es decir, cambiar lentamente el color RGB estático actual a blanco mezclado.
Para la luz RGBW, pulse brevemente para encender/apagar el canal W.
Pulse prolongadamente entre 1 y 6 segundos para ajustar el brillo W de forma continua, es decir, cambiar la saturación añadiendo color blanco lentamente.

Ajuste el modo dinámico para la zona seleccionada actualmente.
Pulse brevemente para ejecutar el siguiente modo dinámico. Pulse prolongadamente durante 2 segundos para ejecutar el ciclo de modos.

Para el color estático, ajuste el brillo, pulse brevemente 10 niveles, pulse prolongadamente entre 1 y 6 segundos para un ajuste continuo de 256 niveles.
Para el modo dinámico, ajuste la velocidad, pulse brevemente 10 niveles, pulse prolongadamente 2 segundos para obtener la velocidad predeterminada.

Pulse brevemente para recuperar la escena, pulse prolongadamente 2 segundos para guardar el estado actual en S1/S2.
El indicador LED se ilumina en verde cuando se guarda correctamente.
Recuperación o guardado de 4 zonas de forma sincronizada.

Configuración de luz RGB + luz blanca W

Cuando se utiliza el mando a distancia para controlar la luz RGBW, se puede manejar pulsando prolongadamente y la tecla durante 2 segundos al mismo tiempo, para configurar si la luz RGB y la luz blanca W se pueden encender al mismo tiempo o no se pueden encender al mismo tiempo, de dos maneras.

Cuando el indicador verde parpadee dos veces, la luz de color RGB y la luz blanca W no se pueden encender al mismo tiempo, es decir, cuando la luz de color RGB está encendida, la luz blanca se apaga automáticamente, y cuando la luz blanca está encendida, la luz de color RGB se apaga automáticamente.

Cuando el indicador verde parpadee cuatro veces, la luz de color RGB y la luz blanca W se encienden al mismo tiempo (ajuste predeterminado de fábrica).