


66359

Kit de suspensión para carril regulable 3m negro

Suspension kit for 3m adjustable rail black / Kit de suspension pour rail réglable 3 m noir / Kit di sospensione per binario regolabile 3 m nero



Composición. Composition

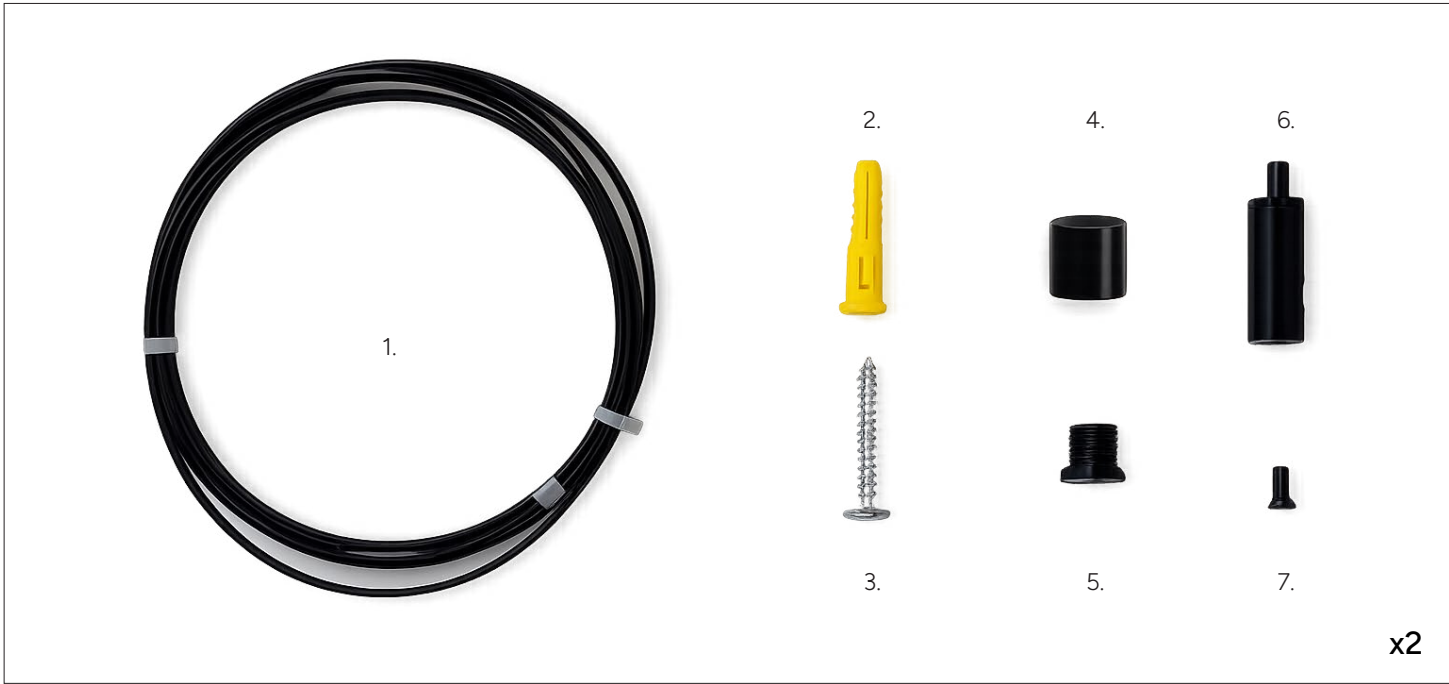


1.	Cable de 3 m de acero con terminal prensado	2 unidades
2.	Taco de nylon	2 unidades
3.	Tornillo tirafondos	2 unidades
4.	Casquillo embellecedor / Soporte de techo	2 unidades
5.	Prensa-cable regulable / Tensor de suspensión	2 unidades
6.	Adaptador roscado de fijación	2 unidades
7.	Tornillo prisionero	2 unidades

66358**Instrucciones de instalación. Installation instructions.****Paso 1. Fijación al techo**

1. Perfore el techo con una broca del mismo diámetro que el taco.
2. Inserte el taco hasta que quede enrasado.
3. Atornille el conjunto (espárrago + embellecedor) en el taco hasta que quede firme y apoyado contra el techo.

El soporte debe quedar completamente fijo y sin movimiento.

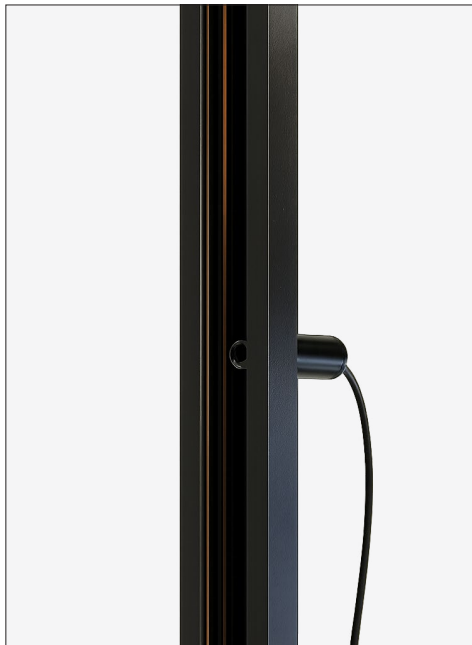**Paso 2. Fijación del tensor y regulación del cable**

1. Introduzca el tornillo prisionero por el orificio lateral del perfil.
2. Enrósqelo al prensa-cable regulable (tensor) hasta que quede firmemente fijado al perfil.
3. Inserte el cable prensado en el tensor.
4. Ajuste la altura deseada deslizando el cable.
5. Corte el cable sobrante una vez definida la altura final.

Verifique que el perfil queda nivelado antes de cortar el cable sin movimiento.